



DEN TERMISKA UTJÄMNAREN

**BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING
FÖR MODELLERNA 10, 15 & 25.**

BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING

1. Teknisk information
2. Garanti och renoveringsprogram
3. Sprängskiss av AIRIUS SYSTEM ®
4. Allmänna installations- och driftsriktlinjer
5. Upphängning av AIRIUS SYSTEM
6. Placering av AIRIUS SYSTEM
7. Monteringsanvisningar för kit för innertak
8. Säkerhetsinformation och varningar

VIKTIGT

DENNA MANUAL MÅSTE LÄSAS NOGGRANT OCH FULLSTÄNDIGT INNAN DU FÖRSÖKER HÄNGA, MONTERA ELLER ANVÄNDA ETT AIRIUS-SYSTEM

MODELLER 10, 15, 25

USA och UTLÄNDSKA PATENT PÅGÅR

AIRIUS-SYSTEM är extremt effektiva, tysta och diskreta luftturbiner som de-stratifierar och balanserar rumstemperaturen, genom att generera en smal vertikal luftpelare som konditionerar rumsmiljön och minskar energiförbrukningen för ett HVAC-system med så mycket som 35%.

1. TEKNISK INFORMATION

AIRIUS SYSTEM produceras i tre enfasiga spänningar: 120 VAC, 230 VAC, och 277 VAC. Inom varje spänning finns det flera fläktmotoreffekter. Dessa olika effekter ger varierande RPM (varv per minut) och de olika RPM producerar olika luftflödes hastigheter för att anpassa sig till olika höjder från vilka AIRIUS SYSTEM kommer att installeras i taket. Höjderna identifieras av modellnumret i fot (10 fot = 3 meter)

The AIRIUS SYSTEM has an Outer Shell of Recyclable PC/ABS plastic resin
MODELLNUMMER - SERIENUMMER - TILLVERKNINGSINFORMATION s also Recyclable
ABS. The Outer Shell, Stator and Fan Blade are Fire Rated 5VA Materials

*ELEKTRISK INFORMATION FARA-INFORMATION FINNS PÅ ETIKETTER VID
APPARATENS UTBLÅSÄNDE (MOTORN ÄR TERMISKT SKYDDAD)*

Modellnr.@120 VAC	= Motordelsnr.	Hertz Wattage RPM
Modell 25 (7,6 m)	= FP-108 HH (S1 B) - 50/60 Hz 30/35 W - 1500/1650 rpm	
Modell 15 (4,6 m)	= FP-108 HH (S2 B) - 50/60 Hz 14/17W - 1100/1250 rpm	
Modell 10 (3,0 m)	= FP-108 HH (S3 B) - 50/60 Hz 13/15W - 900/1080 rpm	

Modellnr.@230 VAC	= Motordelsnr.	Hertz Wattage RPM
Modell 25 (7,6 m)	= FP-108 HH (S1 B) - 50/60 Hz 31/35 W - 1500/1650 rpm	
Modell 15 (4,6 m)	= FP-108 HH (S2 B) - 50/60 Hz 15/17W - 1100/1250 rpm	
Modell 10 (3,0 m)	= FP-108 HH (S3 B) - 50/60 Hz 12/13W - 900/1080 rpm	

Modellnr.@277 VAC	= Motordelsnr.	Hertz Wattage RPM
Modell 25 (7,6 m)	= FP-108 HH (S1 B) - 50/60 Hz 34/42 W - 1500/1650 rpm	

AIRIUS-SYSTEMET (Varje enhet)

Vikt - 5,4 kg

Höjd - 56 cm

Maximal diameter - 33 cm

AIRIUS-SYSTEMET har ett yttre skal av återvinningsbar PC/ABS-plast
(polykarbonat/akrylnitrilbutadienstyren). Den inre statorn är också återvinningsbar
ABS. Det yttre skalet, statorn och fläktbladet är brandklassade 5VA-material
(se sprängskiss - 1, nästa sida).

2. GARANTI

3 års garanti:

Kostnadsfri utbytesenhet · ny. Kund eller distributör ska returnera defekta enheter till
Airius Sverige fraktfritt. Efter mottagandet skickar Airius Sverige nya
enheter i retur fraktfritt.

3. SPRÄNGSKISS

Spänningar - 120 VAC, 230 VAC, 277 VAC. Total höjd 55,88 cm. Bredd 33,02 cm. Total vikt = 5,4 kg

Bilden är inte tillgänglig online.

Ovanstående grafik innehåller alla beskrivningar/komponenter för AIRIUS SYSTEM modellerna 10, 15, 25

*Obs: ALLA SKRUVSTORLEKAR HAR ENGELSK GÅNGA med TORX-HUVUDEN
SEXKANTSNYCKLAR I ENGELSK STORLEK KAN ANVÄNDAS FÖR ATT MANÖVRERA SKRUVARNA*

4. INSTALLATIONS-/ANVÄNDARANVISNINGAR

**lationsmanualen' som finns
på Airius webbplats - www.airius.se)**

STRÖMSLADD

Strömsladden är en 3-ledare 18 AWG (eller 16AWG) 300 VAC-klassad elkabel
UL-klassad i Nordamerika (NA) som SJT eller för CE/EU-överensstämmelse klassad som HO5VV

De tre ledarna i strömsladden är färgkodade för att säkerställa korrekt kabeldragning enligt följande:
GROUND/EARTH is attached to a boss on the outside of the motor housing with a Star

SVART eller BRUN = SPÄNNINGSFÖRÄNDRING

VIT eller BLÅ = ·N· NEUTRAL/RETURLEDNING

GRÖN eller GUL-GRÖN = JORD

Sladden är ansluten till fläktmotorn via två strömledningar med isolerade 6,3 mm snabbkopplingar.
kopplingar.

OMÄRKT motorledning - SPÄNNINGSFÖRÄNDRING

MÄRKT ·N· motorledning - NEUTRAL

JORD är ansluten till ett fäste på utsidan av motorhuset med en stjärnbricka

ringterminal #10 och en maskinskruv 8-32 x 6,3 mm.

Sladden är fäst i höljet med en dragavlastning och knuten inuti höljet för
ytterligare säkerhet.

UTTAG - 120 VAC, 230 VAC och 277 VAC

Uttag (hona) för att förse AIRIUS SYSTEM med ström ska alltid installeras av en kvalificerad elektriker eller liknande kvalificerad person i enlighet med nationella och lokala elföreskrifter.

AIRIUS SYSTEM använder mycket lite ström (mindre än 1 ampere), vilket gör att flera uttag kan installeras på en krets. Uttag finns i många konfigurationer, kontrollera med den lokala elentreprenören för att bestämma önskad typ för anläggningen. Uttagen bör generellt monteras vertikalt om inte en "twist/låsande" typ används. Anläggningar med installerade brandsläckningssystem har ofta en huvudströmbrytare för att stänga av all ström vid brand eller nödsituation. De elektriska kretsarna för AIRIUS SYSTEM ska kopplas via den strömbrytaren. Använd alltid och granska de nationella/lokala elföreskrifterna vid installation av AIRIUS SYSTEM i NÅGON Anläggning.

ANSLUT INTE AIRIUS SYSTEM till belysningskretsen, då systemet kommer att cykla på och av med belysningen, vilket kraftigt minskar systemets effektivitet.

AIRIUS SYSTEM är designat för att vara i drift 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan (24/7) för maximala resultat.

KONTAKT - 120 VAC, 230 VAC och 277 VAC

120 VAC-kabeln levereras med en gjuten trepolig polariserad/jordad kontakt

ANSLUT INTE FÖRBISÄTT denna SÄKERHETSANORDNING eller modifiera kontakten på något sätt.

230/277 VAC (internationell marknad) ingen kontakt medföljer. Vid montering av en kontakt, se alltid till att alla relevanta lokala föreskrifter/elföreskrifter förstås och följs noggrant - om du är osäker, sök expertrådgivning.

Procedur för att koppla kontakten i ett enfasigt elsystem

Var FÖRSIKTIG vid kopplingen/anslutningen av kontakten (hankontakten) till AIRIUS SYSTEM eller vid användning av någon elektrisk apparat.

1. Kontakten bör vara klassad för 230 VAC (277 VAC) eller högre och passa korrekt i uttaget (hankontakten) som används för att leverera ström.
2. För att undvika elektriska stötar, **ANSLUT INTE** anslut enheten till strömförande uttag tills alla exponerade ledningar och anslutningsterminaler är inneslutna av kontakthöljet. Se tillverkarens instruktioner för kontakten.
3. Leta reda på de (3) avisolerade ledningarna på den 300 VAC-klassade strömkabeln ansluten till AIRIUS SYSTEM där den yttre kabelisoleringen ytterhöljet har avlägsnats. Ledningarna är färgkodade enligt följande:
Brun eller svart är HOT/Positiv/Strömförande (den strömförande ledaren) Blå eller vit är neutral "N" (ledaren som används för en returströmbana) Gul-grön eller grön är jord (ledaren som ska anslutas till jord)
4. Följ stickproppstillverkarens instruktioner för att hitta de korrekta positionerna för att ansluta de färgkodade ledningarna till de färgkodade eller på annat sätt lämpligt märkta terminalerna på stickproppen.
5. Dra åt alla anslutningar. Montera stickproppen igen enligt stickproppstillverkarens instruktioner.

Håll alltid AIRIUS SYSTEM-enheten i bygeln/tvärbalken för att undvika skador från rörliga delar.

För att bekräfta elektrisk kontinuitet, om möjligt, anslut AIRIUS SYSTEM till ett spänningssatt uttag, liknande det uttag som är installerat i taket, på marken innan AIRIUS SYSTEM monteras permanent i taket.

OBS: AIRIUS SYSTEM kan kopplas direkt till en kopplingsdosa men endast av en kvalificerad elektriker eller likvärdigt kvalificerad person. Se alltid till att alla relevanta lokala bestämmelser/elföreskrifter förstås och följs noggrant · om du är tveksam, sök expertråd. Kontrollera lokala elföreskrifter. Det föredragna systemet är utformat med en stickpropp för enkelt underhåll och rengöring (se Rengöring). En strömbrytare måste installeras i kretsen för att kunna bryta strömmen för att förhindra elektrisk fara vid service av apparaten.

BYGEL även kallad: HANDTAG eller TVÄRBALK

Bygeln fästs med två 6,4 mm x 20 x 25 mm TORX®-maskinskravar. Skruvarna kan lossas för att justera bygeln vertikalt så att den kan hängas från taket på den medföljande ögonbulten.

Ögonbulten installeras genom ett 7,9 mm hål i bygeln med låsmuttrar och brickor.

OBS: Bygeln kan vinklas, då den är spärrad för speciella situationer där en vertikal luftpelare är oönskad och en vinklad pelare skulle vara mer effektiv.

5. HÄNGA AIRIUS SYSTEM

AIRIUS SYSTEM är utformat för att hängas vertikalt så högt i anläggningens tak som möjligt med munstycket riktat mot golvet för maximal termisk utjämning.

AIRIUS SYSTEM är utformat för att hänga vertikalt och fritt från taket på professionellt installerad hårdvara, kapabel att bära minst fyra gånger vikten, 5,4 kg, av AIRIUS SYSTEM-enheten. Exempel - 7 mm diameter stålbult är klassad för 27 kg belastning.

En egenskap hos AIRIUS SYSTEM är dess flexibilitet. Hårdvara som kan användas för att hänga enheten inkluderar, men är inte begränsad till: krokar, kedjor, kablar, karbinhakar, brida ringar, balkklämmor och bultar. Takstruktur, byggnadskonstruktion, elektriska uttag/service och åtkomlighet avgör lämplig hårdvara för varje installation.


Efter att AIRIUS SYSTEM är ordentligt fäst och efter att DU HAR TAGIT BORT HÄNDERNA FRÅN ENHETEN är det FÖRST DÅ säkert att ansluta enheten till strömkällan med den godkända kontakten för att bekräfta funktion och anslutning.

OBS! FÄST strömsladden vid takkonstruktionen som en extra säkerhet. Sladden kommer att fungera som en säkerhetslina, och genom att säkra den minskas risken avsevärt att kontakten av misstag lossnar från uttaget i framtiden. Ett 20 kg-klassat buntband, flera varv eltejp eller mekanikertråd är exempel på metoder för att säkra

strömsladden.

Följande grafik är ett exempel på ett typiskt AIRIUS SYSTEM:

AIRIUS SYSTEM · RIKTLINJER FÖR UPPHÄNGNING/MONTERING

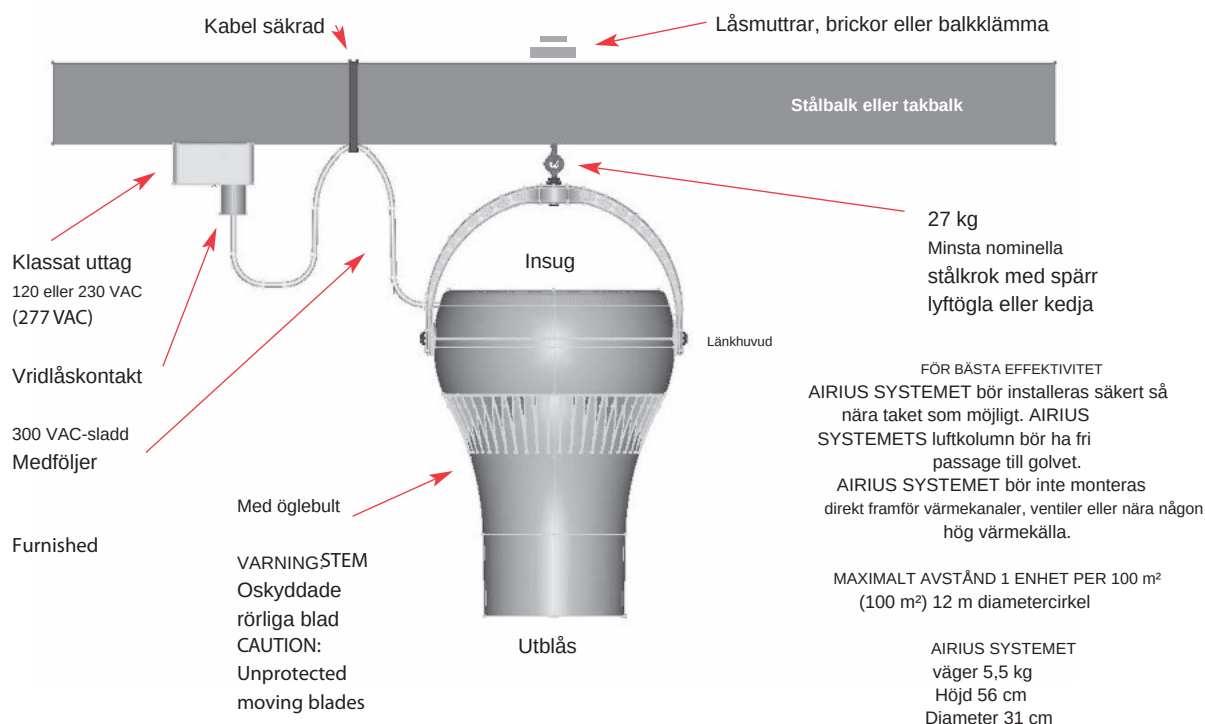

6. PLACERING AV AIRIUS SYSTEM

AIRIUS SYSTEM fungerar bäst när det installeras så att luftströmmen/utblåset från munstycket är obehindrat ned till golvet. Detta säkerställer maximal cirkulation och termisk utjämning. Varje system är utformat för att täcka cirka 100 m² från sin designade takhöjd, vilket är en cirkel med cirka 12 meters diameter. Placeringsstätheten har en direkt koppling till effektiviteten. prestanda och besparingar.

Planritningar, mezzaniner, kontorsplacering, maskiner, personalplacering, VVS, belysningsystem, ventilationssystem, elsystem, dagsljus/luftsystem, traverskranar, dörrar, fönster, ventilation och brandsläckningssystem är alla faktorer vid korrekt placering av AIRIUS SYSTEM i taket.

Planritningar - Skissa upp anläggningens planritning, dela in den grafiskt i 100 m² stora rutor och placera ett AIRIUS SYSTEM så nära som möjligt i mitten av varje ruta i rutnätet. Justera placeringen vid behov.

Mezzaniner - AIRIUS SYSTEM kan hängas i en vinkel för att sprida ackumulerad värme till ett större utrymme, eller häng AIRIUS SYSTEM nära mezzaninen i det större utrymmet för att avlägsna värme och balansera rumstemperaturen.

Kontor - Använd mindre modeller för att styra enskilda kontorsutrymmen, eller större enheter för att styra gemensamma utrymmen, eliminera varma och kalla fläckar, skapa cirkulation, eliminera elektriska element och minska temperaturrelaterade problem bland anställda.

Maskiner - Maskiner och arbetsprocesser som är känsliga för temperaturförändringar kommer att fungera mycket effektivare när AIRIUS SYSTEMET är igång. Luftflödet bör riktas till en plats som tillåter cirkulation men inte stör produktionsprocessen.

Människor - De flesta människor trivs inte i direkt luftflöde, därför kan AIRIUS SYSTEMET riktas mot ett utrymme nära personen, men inte direkt på dem. Detta balanserade, utjämnade luftflöde kommer att ge en bättre arbetsmiljö.

Kontrollera lokala föreskrifter för VVS, belysningsystem, kanalsystem, elsystem då AIRIUS SYSTEMET inte får störa andra system och dessa system får inte störa luftflödet.

ANSLUT INTE montera AIRIUS SYSTEMET direkt framför eller över en värmekälla.

Naturliga belysnings-/luftsysten (takfönster, takventiler) - **MONTERA INTE** montera AIRIUS SYSTEMET där det kan bli vått eller utsättas för långvarig fukt. Att montera AIRIUS SYSTEMET i ett högt tätat takfönster är ett utmärkt sätt att återvinna värme.

Inomhuskranar och annan takmonterad utrustning - **MONTERA INTE** stör funktionen hos dessa maskiner. När AIRIUS SYSTEMET hängs ovanför dessa maskiner
function of these machines. When hanging the AIRIUS SYSTEM above these machines det kommer inte att störa deras funktion.

Dörrar, Fönster, Ventilation - AIRIUS-SYSTEMET kan minska: drag, imbildning och värmeförlust. AIRIUS-SYSTEMET kan dock inte övervinna de ackumulerade e-ekterna av att inte kontrollera öppning och stängning av dessa portar. **PLACERA INTE** montera AIRIUS SYSTEMET direkt framför ett fönster eller ventil som alltid är öppen, om inte kyla är det önskade resultatet.

7. MONTERINGSANVISNINGAR FÖR AIRIUS-SYSTEMET FÖR INFÄLLT TAK

Modeller 10, 15, 25 VERKTYG KRÄVS - STJÄRNMEJSEL

1. Ta bort alla komponenter från förpackningsmaterialet. Använd kartongen som AIRIUS-SYSTEMET kom i, med den öppna änden uppåt och placera 2x2 plana LUFT-INTAGSGALLRET över den öppna änden av kartongen med framsidan nedåt.
2. Sätt in AIRIUS-SYSTEMET i mitthålet så att munstycket sträcker sig under LUFTINTAGSGALLRET och strömkabeln hänger över kanten.
3. Placera KUPOLEN över AIRIUS-SYSTEMET och rikta in den med skruvhålen. Observera utskärningen för strömkabeln vid kupolens kant. Kupolen ska sitta i den kant som är avsedd för den på basen, om det behövs tryck försiktigt kupolkanten in tills den sitter i kanten.
4. Sätt i de fyra (4) stjärnskruvarna 10/32 x 5/8 (medföljer) i hålen och dra åt, Tvinga INTE skruvarna, då gängning eller avskalning kan uppstå. Insatserna är av mässing, skruvarna går lätt i när de är korrekt inriktade.
5. Basen är utformad för att ersätta en 610 x 610 mm takplatta. Om du ersätter en 610 x 1220 mm platta, använd en extra bit 610 mm T-bar upphängningsmaterial för att avsluta kanten. Detta kommer att ge ytterligare styrka och styvhet till det befintliga upphängningssystemet.
6. Basen har fyra flikar placerade i varje hörn som kan borras för ytterligare takstödkablar att läggas till om så önskas.

8. AIRIUS-SYSTEMET SÄKERHETSINFORMATION OCH VARNING!

VARJE AIRIUS-SYSTEM HAR EN POLARISERAD/JORDAD STICKPROPP FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT (EJ MONTERAD PÅ ENHETER SOM SKICKAS TILL EUROPA/MELLANÖSTERN - SE KOPPLINGSANVISNINGAR). DENNA STICKPROPP KAN ENDAST PASSA I DET AVSEDDA POLARISERADE/JORDADE UTTAGET PÅ ETT SÄTT. OM STICKPROPPEN INTE PASSAR HELT I UTTAGET, KONTAKTA EN KVALIFICERAD ELEKTRIKER. FÖRSÖK INTE ATT ÖVERVINNA DENNA SÄKERHETSFUNKTION.

VARNING! FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISK STÖT OCH/ELLER SKADA:

- DRA UR ENHETEN FRÅN STRÖMKÄLLAN INNAN DU FLYTTAR ENHETEN, UTFÖR SERVICE PÅ ENHETEN ELLER TAR BORT HÖLJET.

VARNING! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISK STÖT:

- ANVÄND INTE DENNA PRODUKT MED NÅGON SOLID-STATE HASTIGHETSREGLERING ENHET.
- BÄR INTE DENNA PRODUKT I SLADDEN.
- ANVÄND INTE SLADDEN SOM HANDTAG.
- ANVÄND INTE SLADDEN FÖR ATT FÅSTA ELLER HÄNGA PRODUKTEN.
- SE TILL ATT GRIPPA KONTAKTEN, INTE SLADDEN, NÄR DU KOPPLAR BORT DENNA ENHET FRÅN ETT ELUTTAG.
- ANVÄND INTE DENNA PRODUKT OM DEN HAR EN SKADAD SLADD, DEFEKT KONTAKT ELLER NÅGRA BRUTNA HÖLJESKOMponenter.
- OM STRÖMSLADDEN, KONTAKTEN ELLER HÖLJET ÄR SKADAT MÅSTE DET BYTAS UT AV TILLVERKAREN, DESS SERVICEOMBUD ELLER LIKNANDE KVALIFICERADE PERSONER FÖR ATT UNDVIKA EN FARA.

FÖR ATT FÖREBYGGA SKADA, SOM KAN LEDA TILL BRAND ELLER STÖTFARA:

- UTSÄTT INTE DENNA PRODUKT FÖR REGN ELLER DIREKT FUKT.
- SÄNK INTE NER PRODUKTEN I VATTEN.
- LÅT INTE VATTEN DROPPAR IN I MOTORHÖLJET.
- INSTALLERA INTE UTOMHUS ELLER I ETT OMRÅDE SOM ÄR UTSATT FÖR VÄDER OCH VIND.
- STÄNG AV STRÖMMEN TILL EN VÅT MOTOR VID KÄLLAN INNAN SERVICE.
- ROTERANDE BLAD KAN ORSAKA ÖGON- ELLER FYSISKA SKADOR.
- BYT ALLTID UT ETT SKADAT BLAD.
- KOPPLA FÖRST BORT ENHETEN FRÅN STRÖMKÄLLAN.
- KONTAKTA TILLVERKAREN ELLER DESS AGENT FÖR ERSÄTTNINGSBLAD.
- BLADEN ÄR BRANDKLASSADE 5VA FÖR SÄKERHET.

VARNING! VISSA AIRIUS SYSTEMPRODUKTER HAR ETT OSKYDDAT FLÄKTHJUL/FLÄKTBLAD:

- ANVÄND INTE DESSA PRODUKTER PÅ PLATSER SOM ÄR LÄTT ÅTKOMLIGA FÖR MÄNNISKOR ELLER DJUR, DÅ BLAD KAN ORSAKA SKADA NÄR DE RÖR SIG ELLER ÄR STATIONÄRA.
- FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR PERSONSKADA, INSTALLERA PRODUKTEN SÅ ATT BOTTEN PÅ DET RÖRANDE FLÄKTBLADET ELLER DEN LÄGSTA RÖRANDE DELEN ÄR MINST 2,5 M ÖVER GOLV- ELLER MARKNIVÅ.

MOTORN ÄR TERMISKT SKYDDAD; ÖVERHETTNING (110°C) FÅR MOTORN ATT SLUTA FUNGGERA. MOTORN KAN STARTA OM NÄR NORMAL DRIFTSTEMPERATUR (90°C) HAR UPPNÅTT. OM MOTORN INTE

STARTAR OM:

- KOPPLA BORT MOTORN FRÅN STRÖMKÄLLAN OCH KONTAKTA TILLVERKAREN ELLER DESS OMBUD

PLACERA INTE SYSTEMET NÄRA:

- UGNAR, ÖPPNA SPISAR, KAMINER ELLER ANDRA HÖGTEMPERATURVÄRMEKÄLLOR. KÄLLOR.
- PLACERA INTE PRODUKTEN UNDER INFRASTÖRRE VÄRMEKÄLLOR.
- PLACERA INTE ENHETEN NÄRA ANDRA FÖREMÅL SOM KAN PÅVERKA FLÄKTENS FUNKTION.
- LÅT INTE FLÄKTBLADEN KOMMA I KONTAKT MED ANDRA FÖREMÅL.

SERVICE OCH INSTALLATION!

INGEN SMÖRJNING KRÄVS DÅ LAGER ÄR TÄTADE. JUSTERING AV BYGELN KAN GÖRAS MED EN T-30 TORX-SKRUVMEJSEL/-NYCKEL, ELLER EN 4 mm SEXKANTSNYCKEL KAN ANVÄNDAS. ANDRA VERKTYG · T-20 (7/64 H) & T-25 (1/8 H) TORX.

AIRIUS-SYSTEMET ÄR DESIGNAT FÖR ATT ENDAST ANVÄNDAS MED DEN ELEKTRISKA SPÄNNING SOM ANGES PÅ ETIKETTEN. DENNA FINNS I MUNSTYCKE OCH PÅ MOTORS UNDERSIDA, ALLA ANDRA SPÄNNINGAR KAN SKADA MOTORN OCH SKAPA EN ELEKTRISK RISK.

MONTERING AV UPPHÄNGNINGSKIT FÖR INNERTAK: SE YTTERLIGARE INSTRUKTIONER FÖR ENHET SOM INGÅR I DENNA MANUAL.

VIKTIGT!

- INSTALLERA MED UPPHÄNGNINGSANORDNING ELLER FÄSTE KLASSAT FÖR MINST 27 KG.
- VAR FÖRSIKTIG NÄR ENHETEN PLACERAS.
- SE TILL ATT LUFTFLÖDET ÄR OBEHINDRAT IN I TOPPEN AV ENHETEN OCH ATT DET NEDÅTGÅENDE LUFTFLÖDET ÄR OBEHINDRAT OCH KAN NÅ GOLVET FÖR ATT MAXIMERA PRESTANDAN.
- INSTALLERA PRODUKTEN SÅ ATT BOTTEN AV DET RÖRANDE FLÄKTBLADET ELLER DEN LÄGSTA RÖRANDE DELEN ÄR MINST 2,5 METER ÖVER GOLV- ELLER MARKNIVÅ. MODELLNUMMER ANGER REKOMMENDERAD TAKHÖJD.

RENGÖRING!

- DRA FÖRST UR ENHETEN FRÅN STRÖMKÄLLAN FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISK STÖT OCH FÖR ATT MINSKA SKADOR FRÅN SNURRANDE BLAD.
- FÖRSIKTIGHET: STILLASTÅENDE BLAD KAN ORSAKA SKADA! DU KAN RENGÖRA PLASTHÖLJET MED EN FUKTIG VARM TRASA OCH ENDAST MILD HUSHÅLLSRENGÖRING.

- ANVÄND INTE PETROLEUMPRODUKTER, FÖRTUNNINGSMEDEL, LÖSNINGSMEDEL,
AMMONIAK, ALKOHOLER ELLER ANDRA KEMIKALIER FÖR ATT RENGÖRA NÅGON DEL
AV AIRIUS-SYSTEMET

PRESTANDAN OCH RESULTATEN AV AIRIUS SYSTEMS®-SYSTEMET PÅVERKAS AV MÅNGA
VARIABLER SÅSOM, MEN EJ BEGRÄNSAT TILL, INOMHUSMILJÖN, UTOMHUSMILJÖN,
BYGGNADSSTRUKTURENS SKICK, HVAC-SYSTEMETS PRESTANDA OCH/ELLER
ELEKTRISKA TJÄNST OCH DÄRFÖR KAN FAKTISKA RESULTAT VARIERA.

För ytterligare information kontakta:

USA and International:

Airius Sverige (Tillverkare)

Europe/Middle East:

Airius Sverige (Exklusiv importör)

info@airius.se

Webb: www.airius.us Webb: www.airius.se

© Copyright AIRIUS SYSTEM LLC 2006