

AIRIUS HASTIGHETSREGULATOR 5 AMP



Airius Modell	10/S3	15/S2	25/S1	45/PS-4	Onyx PS-4	50/PS-4	60/PS-4	G400/PS-4
Antal Enheter	74	57	35	21	14	14	7	5

MONTERING

Regulatorerna ska monteras på en slät yta. Anslut spänningsmatning, motor(er) och jord enligt schemat med kablar av lämplig diameter. På nätanslutningssidan måste en säkerhetsbrytare med rekommenderade förkopplade säkringar installeras.

TRANSPORT OCH LAGERHÅLLNING

Undvik stötar och extrema förhållanden, lagra i originalförpackning.

GARANTI

Två år från leveransdatum mot tillverkningsfel. Alla modifieringar eller ändringar av produkten frångår tillverkaren allt ansvar. Tillverkaren tar inget ansvar för eventuella tryckfel eller misstag i denna data, och modifieringar eller förbättringar av produkten kan göras när som helst efter publiceringsdatum.

TEKNISK DATA

Spänning: 230VAC · 50/60Hz
Vikt: 5,5 kg
IP-klassning: IP54

STR-1-50L22 **MAX. STRÖM** 5,0 **SÄKRING** FT-8.0 A

Kapsling: Plast R-ABS, UL94-V0, grå RAL 7035 eller plåt (RAL 7032, polyesterpulverlackering).

Rekommenderad prim. säkring: ca 1,5 x trafo.

Max omgivningstemperatur: 35 °C

Dessa transformatorhastighetsregulatorer bygger på principen för spänningsstyrning med autotransformatorer. De är tillämpliga för spänningsreglerbara motorer (230 V · 50/60 Hz) för att styra hastigheten (på fläktar, pumpar etc.). Vid val av regulator är det viktigt att känna till strömförbrukningen på uttagen.

UNDERHÅLL

Under normala förhållanden är regulatorerna underhållsfria. Om smutsiga, rengör med torr eller fuktig trasa. Vid kraftig nedsmutsning rengör med ett icke-aggressivt medel. Under dessa omständigheter ska regulatorn kopplas bort från nätet. Se till att inga vätskor kommer in i regulatorn. Återanslut regulatorn till nätet först när den är helt torr.

MOTORSSKYDD

Det rekommenderas alltid att installera ett lämpligt motorskydd. anordning.


Alla arbeten får endast utföras av kvalificerad personal som följer lokala bestämmelser och EFTER att regulatorn är helt fränkopplad från nätet. Byt endast säkring mot samma typ och klassning.

Enligt lågspänningsdirektivet: 2006/95/EG/
 EMC-direktivet: 2004/108/EG



AIRIUS HASTIGHETSREGULATOR 5 AMP


DIMENSIONER

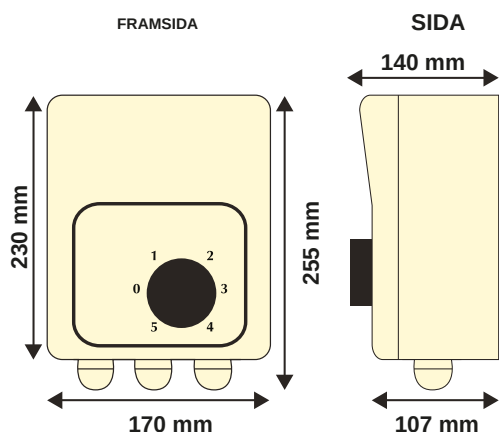

KOMPONENTER I HASTIGHETSREGULATORN



KOPPLINGSSCHEMA

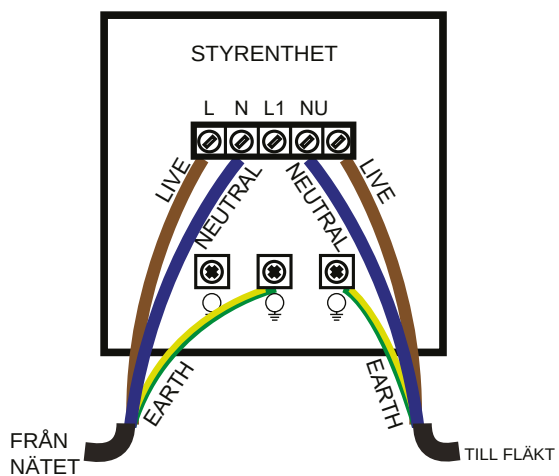

För installation med termostat, anslut termostadbrytaren i serie på den strömförande ledningen.



När kabeldragningen är klar bör styrenheten se ut som ovan.

PLEASE NOTE: THIS CONTROLLER MUST BE EARTHED