

(0-10V) POTENTIOMETER EC FLÄKTHASTIGHETSREGULATOR



Tekniska data

Spänning: 230VAC · 50/60Hz
Utgång: 0-10 VDC > 1 kOhm (max 8 mA)

1 ST EC-STYRENKONTROLLER KRÄVS PER KRETS.


KONTAKTA AIRIUS FÖR REKOMMENDERAT
ANTAL FLÄKTAR PER STYRENKONTROLLER FÖR DIN
UNIKA APPLIKATION.

GARANTI

Två år från leveransdatum mot tillverkningsfel.
Alla modifieringar eller ändringar av produkten frångår
tillverkaren från allt ansvar.

Tillverkaren tar inget ansvar för eventuella feltryck eller
fel i dessa uppgifter, och modifieringar eller förbättringar av
produkten kan göras när som helst efter publiceringsdatum.

DIMENSIONER

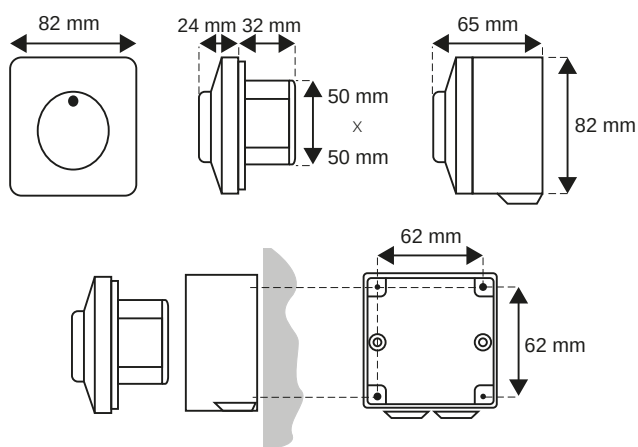

KOMPONENTER



MONTERINGSKÅPA



VARVTALSSTYRNING



TÄCKPLATTA





VARVTALSREGLERING

2 X SKRUVAR & BRICKOR FÖR ATT FÄSTA
STYRENKONTROLLER I MONTERINGSKÅPA

MUTTER & BRICKA FÖR ATT FÄSTA
TÄCKPLATTA PÅ STYRENKONTROLLER

KABELDRAGNING

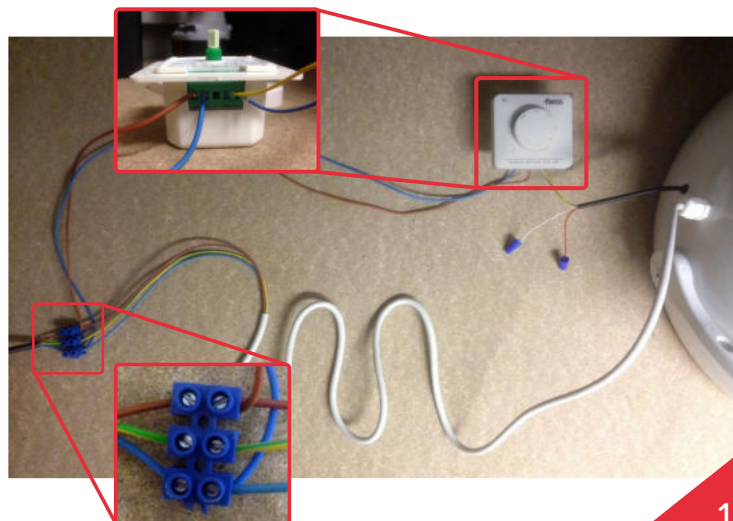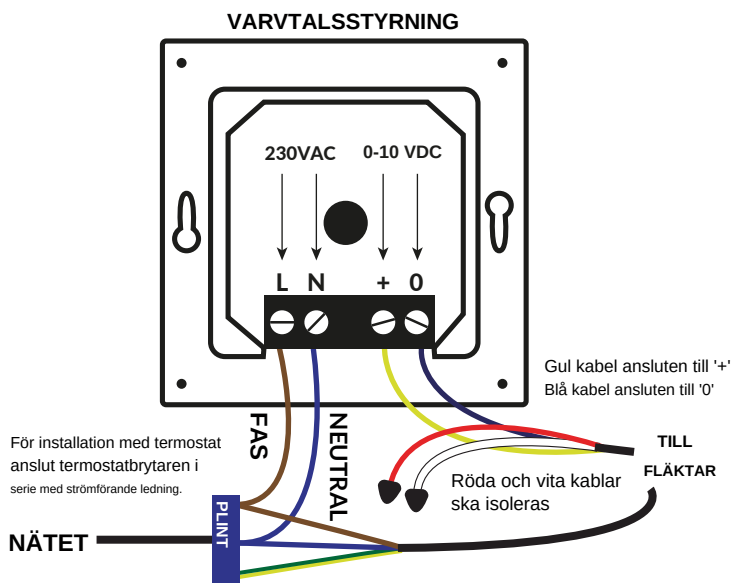

INFÄLLD MONTERING (IP44)

Bryt nätspänningen. Anslut enligt diagram. Montera den inre kåpan på väggen med anslutningarna pekande nedåt. Montera kåpan med mutter på väggen. Tryck in vredet i läge av.

UTVÄNDIG MONTERING (IP54)

Bryt nätspänningen. Montera den utvändiga monteringskåpan på väggen tillsammans med medföljande genomföringar. Anslut enligt diagram. Montera innerhöljet i ytmonteringshöljet med medföljande skruvar. Montera kåpan med mutter till ytmonteringshöljet. Tryck in vredet i läge av. Vid behov ska ett 5 mm hål för kondensvatten borraras i botten av ytmonteringshöljet.

VID FELAKTIG FUNKTION

Kontrollera: korrekt spänning tillförs, alla anslutningar är korrekta, maskinen som ska regleras fungerar.

TRANSPORT OCH LAGERHÅLLNING

Undvik stötar. Förvara i originalförpackning. Undvik extrema förhållanden.

UNDERHÅLL

Under normala förhållanden är regulatorerna underhållsfria. Om smutsig, rengör med torr eller fuktig trasa. Vid kraftig förorening, rengör med en icke-aggressiv produkt. Under dessa omständigheter ska regulatorn kopplas bort från nätspänningen. Se till att inga vätskor kommer in i regulatorn. Återanslut endast regulatorn till nätspänningen när den är helt torr.

Alla arbeten får endast utföras av kvalificerad personal i enlighet med lokala föreskrifter och EFTER att regulatorn är helt fränkopplad från nätspänningen.

VARNING

Elektriska installationer får endast utföras av kvalificerad personal. Följ säkerhetsföreskrifter för att undvika elektrisk stöt.

Enligt lågspänningsdirektivet: 2006/95/EG/
EMC-direktivet: 2004/108/EG

